

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro


 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

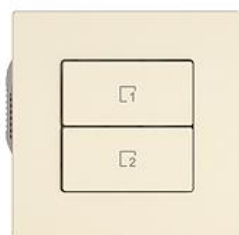

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.35

E-NR: 331 116 010

EAN: 7613175516370

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale
- Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A -
crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35
388 007 010

Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.35



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.VS2.GMI.35
verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - 388 073 010
crema



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I 915-3400.4.I.GMI.35
(ON) - crema 388 075 010



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.VS1.GMI.35
verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - 388 072 010
crema



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O 915-3400.4.O.GMI.35
(OFF) - crema 388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Meno) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Più) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene 920-3400.2.VS.G.A.35
Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio 388 140 010
di copertura - crema



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.MIN.GMI.35
verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - 388 068 010
crema



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.PLUS.GMI.35
verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema 388 070 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.2.VS.A.G.A.35
	2 scene verticale - Funzionale con unità	388 473 010
	funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	