


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

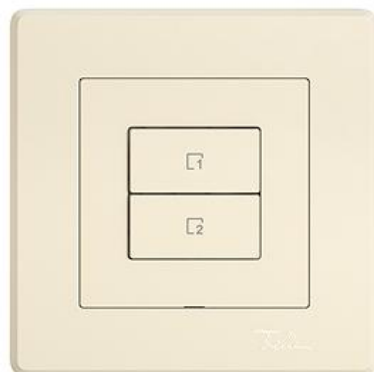

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.35

E-NR: 331 120 010

EAN: 7613175459639

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal
 WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das
 Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
 WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
 Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel
 verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
 Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
 - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
 GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
 Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
 Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema

915-3400.2.VS2.GMI.35

388 073 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema

915-3400.2.VS1.GMI.35

388 072 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - crema

920-3400.2.VS.GMI.A.35

388 141 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema

915-3400.2.MIN.GMI.35

388 068 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.2.PLUS.GMI.35
388 070 010

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster
2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen
bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.35
388 476 010