


EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali

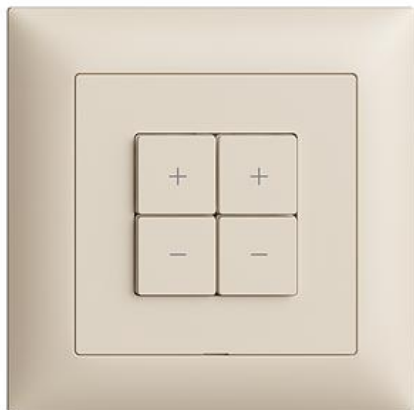

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DD.FMI.35

E-NR: 333 140 010

EAN: 7613175387024

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010

Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.FMI.35
- FMI - crema 333 910 010

Scheda dati: 3400.4.DD.FMI.35

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - FMI - crema	926-3407.4.A.FMI.35 333 730 010