


Scheda dati: 3400.4.DS.W.FMI.65

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

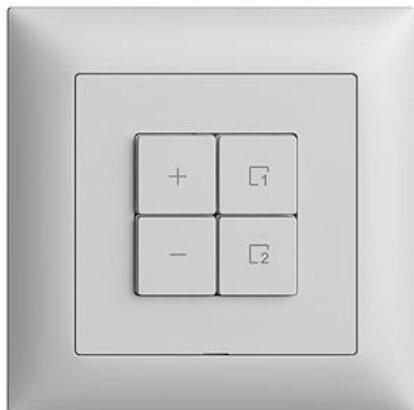

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.W.FMI.65

E-NR: 333 170 030

EAN: 7613175373034

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4


materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR


915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030

Scheda dati: 3400.4.DS.W.FMI.65

■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
■	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - FMI - grigio chiaro	920-3406.4.S.FMI.65 333 900 030
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
■	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
■	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...

926-3406.4.S.W.B.FMI.65
333 970 030