


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

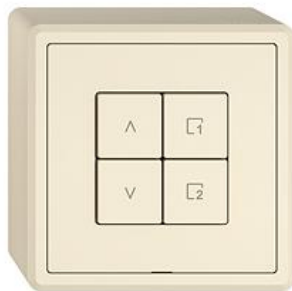

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 211 010

EAN: 7613175470948

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter
1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - crema

920-3404.4.S.G.A.35

388 152 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35

388 081 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35

388 080 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010







EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation...	926-3404.4.S.W.B.G.35 388 499 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010