


EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B

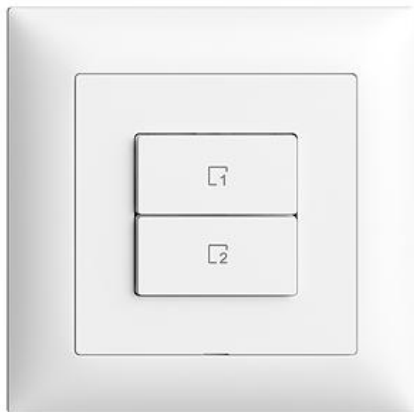

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.61

E-NR: 333 120 000

EAN: 7613175419145

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - bianco

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.61
333 810 000

1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.VS1.FMI.61
Con simbolo Scena 1 - bianco 377 360 000

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.61

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.61



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.61

333 760 000